

FICHE D'INSTRUCTION MONTAGE DU DISTRIBUTEUR DE GEL HYDRO ALCOOLIQUE

1

Fixer le corps du boîtier (FIG 1) avec 4 vis M5 adaptées à la nature du mur et positionner selon le schéma ci-dessous (FIG 2)



N.B : les cotes sont exprimées en mm



PMR (Personnes à Mobilité Réduite) : le distributeur doit être fixé entre 90cm et 130cm du sol.


2

Positionner l'étagère (FIG 3) en fonction de la hauteur de la bouteille.



3

Engager les deux languettes du capot (FIG 4) dans les encoches du corps du boîtier (FIG 5) tout en plaçant la bouteille puis rabattre le capot.

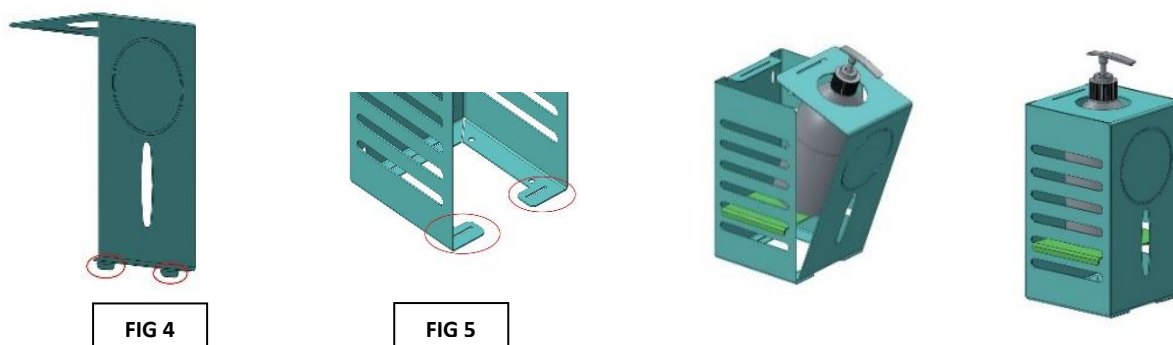

4

Positionner le poussoir dans l'encoche prévu à cet effet.



L'utilisation du gel hydroalcoolique par les jeunes enfants est déconseillée.